SAMSUNG

GT-B9150

Gebruiksaanwijzing

www.samsung.com

Over deze gebruiksaanwijzing

- Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
- De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op *www.samsung.com* voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing.
- Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt maakt van de CPU en het RAM-geheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Applicaties met dergelijke inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met de serviceproviders.
- De inhoud kan afwijken van het besturingssysteem van de computer van de gebruiker.
- Het apparaat beschikt over vergelijkbare functies als die van pc's, maar sommige functies zijn anders en worden niet ondersteund.
- Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.
- Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsung-licentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
- Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software. Ga naar de Samsung-website voor meer informatie.
- Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van media.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen

Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten. Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android-logo, Google™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Play™ Movies, en Google Play™ Music zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
- HDMI, het HDMI-logo en de term "High Definition Multimedia Interface" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

  Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag niet buitenshuis worden gebruikt.
- Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of zijn dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.

OVER DIVX VIDEO

DivX® is een digitale video-indeling gemaakt door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat strenge tests heeft doorstaan om te verifiëren dat met dit apparaat DivX-videobestanden kunnen worden afgespeeld. Ga naar *www.divx.com* voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar DivX-video kunt converteren.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om aangeschafte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van uw registratiecode gaat u naar het gedeelte over DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar *vod.divx.com* voor meer informatie over registreren.

Een apparaat dat DivX Certified® is voor het afspelen van DivX®-video tot HD 720p, inclusief betaalde inhoud.

Inhoud

Aan de slag

7 Belangrijkste functies
7 Apparaatindeling en -functie
9 Inhoud van de verpakking
9 Installatie
11 Het apparaat inschakelen
12 Verbinding maken met een smartphone
13 Aansluiten op audio-apparatuur
14 Het apparaat resetten

Basisfuncties

15 Een scherm bedienen
19 Tekst ingeven
19 Startscherm
20 Een applicatie openen
21 Scherm Applicaties
22 Accounts instellen
22 Meldingen
23 Bestanden overbrengen
24 Gebruikersprofielen instellen
25 Een back-up maken van gegevens of deze herstellen
26 Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Internet en netwerk

27 Internet
29 Screen Mirroring

Media

30 MP3-speler
31 Galerij
32 Videospeler
33 YouTube

Applicatie- en mediastores

34 Video Hub
34 Play Store
35 Samsung Apps
36 Play Movies
36 Play Music

Hulpprogramma's

37 POLARIS Office
38 Google
39 Mijn bestanden
39 Downloads
39 McAfee VirusScan

Instellingen

40 Over Instellingen
40 Wi-Fi
41 Bluetooth
41 Ethernet
41 Apparaten dichtbij
41 Inh naburig apparaat afsp
42 Geluid
42 Display
42 Opslag
42 Applicatiebeheer
43 Locatieservices
43 Vergrendelscherm
43 Ledenbeheer
44 Beveiliging
44 Taal en invoer
46 Back-up en herstel van inhoud
46 Back-up maken en terugzetten
46 Account toevoegen
46 Muis-over
46 Audiouitgang
47 Datum en tijd
47 Toegankelijkheid
47 Toestel-info

Bijlage

48 Het apparaat upgraden
50 Problemen oplossen

Veiligheidsinformatie

Aan de slag

Gebruik dit apparaat om multimediabestanden af te spelen op grote schermen die ondersteuning bieden voor HDMI (High Definition Multimedia Interface). U kunt ook bestanden opslaan en delen met familieleden via de Home-cloudopslag. Installeer de applicatie **HomeSync** op uw smartphone om inhoud te uploaden en downloaden, meerdere gebruikersaccounts toe te voegen en beheren, de applicatie te gebruiken als afstandsbediening voor het scherm (tv of monitor) en meer.

Belangrijkste functies

De belangrijkste functies van het apparaat omvatten:

- Home-cloudservice met massaopslag
- Meerdere gebruikers beheren
- Eenvoudige installatie via de NFC-functie
- Automatisch uploaden
- Media afspelen op grote schermen
- Scherm spiegelen
- Eenvoudig beheer via de applicatie **HomeSync**

Apparaatindeling en -functie

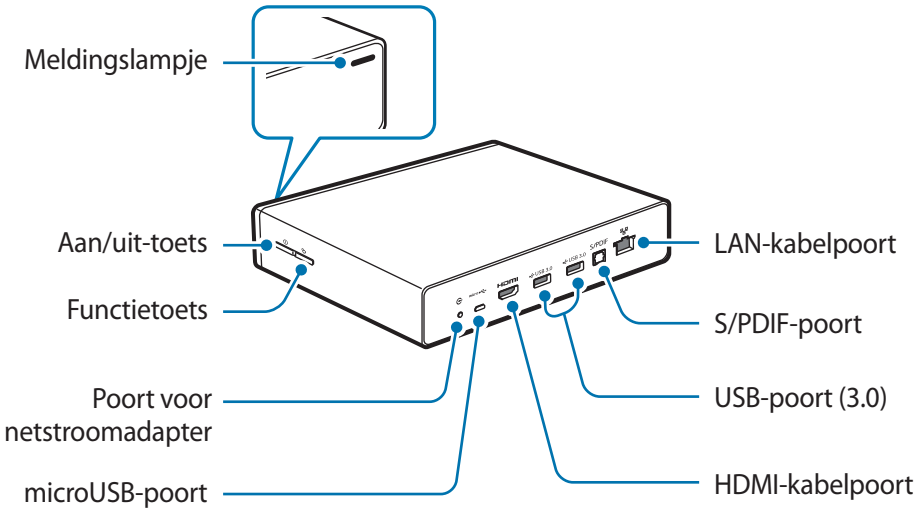

Naam	Functie
Aan/uit-toets	• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen. • Minstens 8 seconden ingedrukt houden om het apparaat te resetten.
Functietoets	• Druk op deze toets om veilige koppeling met uw smartphone te bevestigen. • Houd deze toets enkele seconden ingedrukt om een schermafbeelding te maken.
Poort voor netstroomadapter	• Sluit een netsnoer aan voor stroomtoevoer.
microUSB-poort	• Een computer aansluiten met een microUSB-kabel.
HDMI-kabelpoort	• Een monitor (tv of computer) aansluiten met een HDMI-kabel.
USB-poort (3.0)	• Een compatibel apparaat, zoals een smartphone of camera, of een extern USB-opslagapparaat aansluiten met een USB-kabel. • Een toetsenbord of muis aansluiten met een USB-kabel.
S/PDIF-poort	• Sluit audio-apparatuur aan met een S/PDIF-kabel.
LAN-kabelpoort	• Verbinding maken met een netwerk met een LAN-kabel.

Sommige items, waaronder monitors, smartphones en randapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.

Meldingslampje

Het meldingslampje geeft de status van het apparaat aan met de volgende kleuren.

Kleur	Status
Blauw (ononderbroken)	• Verbonden met het netwerk • Klaar om gegevens te downloaden of uploaden
Groen (ononderbroken)	• Komende gebeurtenissen • Applicatie wordt bijgewerkt
Rood (knipperend)	• Interne vaste schijf (HDD) wordt niet herkend
Geel (ononderbroken)	• Fout bij netwerkverbinding

Inhoud van de verpakking

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat.

- Apparaat
- Netstroomadapter/netsnoer
- LAN-kabel
- HDMI-kabel (A-naar-A)

- De items die bij het apparaat worden geleverd, zijn afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- U kunt extra accessoires aanschaffen: USB-kabel, S/PDIF-kabel en microUSB-kabel.
- Controleer of ze compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.

Installatie

1 Sluit het apparaat aan op een monitor die ondersteuning biedt voor de HDMI-kabel (High Definition Multimedia Interface).

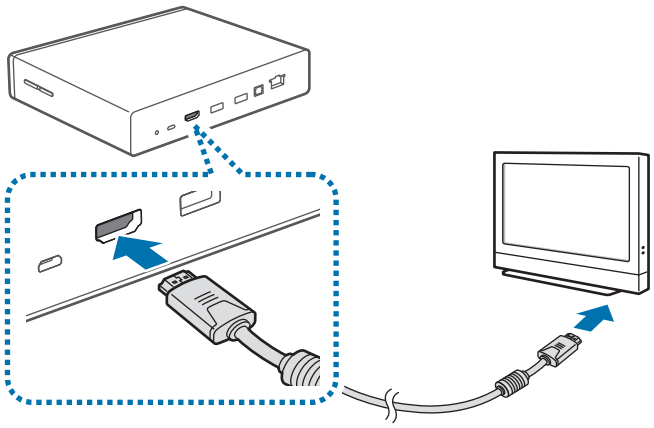

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de monitor voor meer informatie.

2 Sluit een LAN-kabel aan op de LAN-kabelpoort op het apparaat om verbinding te maken met een netwerk.

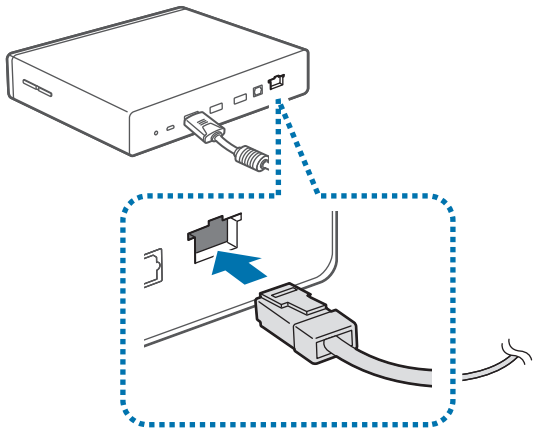

- Als u het statische IP-adres wilt instellen, opent u **Instellingen** → **Ethernet** → **Ethernet-apparaat configureren**.
- U kunt het apparaat automatisch verbinding laten maken met het Wi-Fi-netwerk dat uw smartphone gebruikt of u kunt verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk door **Instellingen** → **Wi-Fi** te openen. U kunt het beste de LAN-kabel aansluiten voor een betere verbinding.

3 Sluit de netstroomadapter aan op het apparaat en sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

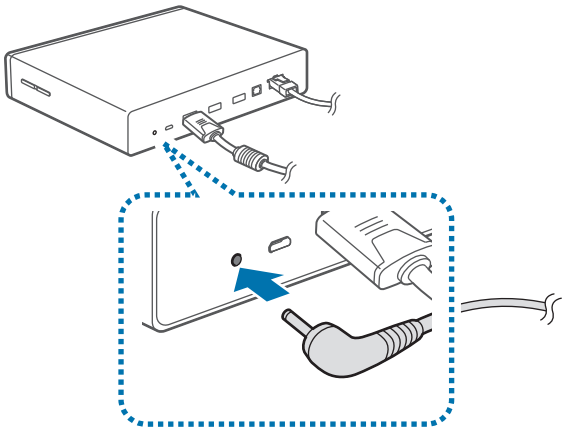

Het apparaat inschakelen

1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

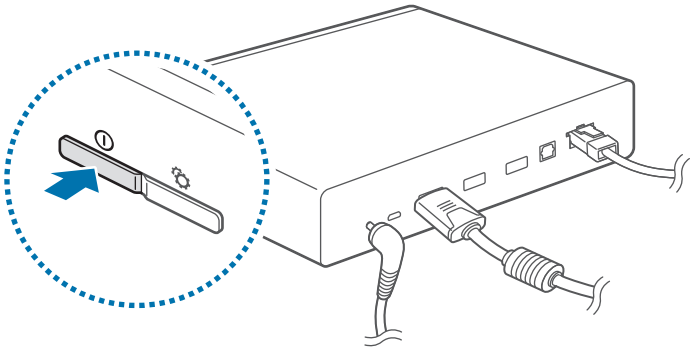

2 Schakel de aangesloten monitor in.

Voor een betere beeldkwaliteit, volgt u de instructies op het scherm wanneer u het apparaat voor het eerst instelt en selecteert u een schermverhouding die past bij het oorspronkelijke scherm. Of open **Instellingen** → **Display** → **Schermgrootte**.

Het apparaat uitschakelen

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en houdt u de aan/uit-toets opnieuw ingedrukt of selecteert u **OK**.

Voor meer informatie over schermbediening raadpleegt u pagina 15.

Verwijder de netstroomadapter niet van het apparaat als er applicaties ingeschakeld zijn. Hierdoor kunnen er storingen optreden of kan er schade aan het apparaat worden veroorzaakt.

Verbinding maken met een smartphone

Sluit het apparaat aan op een smartphone en registreer het. U kunt inhoud uploaden en downloaden, meerdere gebruikersaccounts toevoegen en beheren, de applicatie gebruiken als afstandsbediening voor het scherm (tv of monitor) en meer. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de applicatie **HomeSync** downloaden van **Samsung Apps** of **Play Store** en installeren op uw smartphone.

Als uw smartphone ondersteuning biedt voor de NFC-functie (Near Field Communication), houdt u de achterkant van uw smartphone tegen het gedeelte met de NFC-antenne in het midden van het apparaat om de applicatie **HomeSync** te downloaden.

Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een smartphone, maakt het apparaat automatisch weer verbinding wanneer de applicatie **HomeSync** is geactiveerd.

Raadpleeg *www.samsung.com* voor meer informatie over compatibele smartphones.

Wanneer uw smartphone ondersteuning biedt voor de NFC-functie

1 Activeer de NFC-functie op uw smartphone.

2 Houd de achterkant van uw smartphone tegen het gedeelte met de NFC-antenne van het apparaat om de applicatie **HomeSync** te starten.

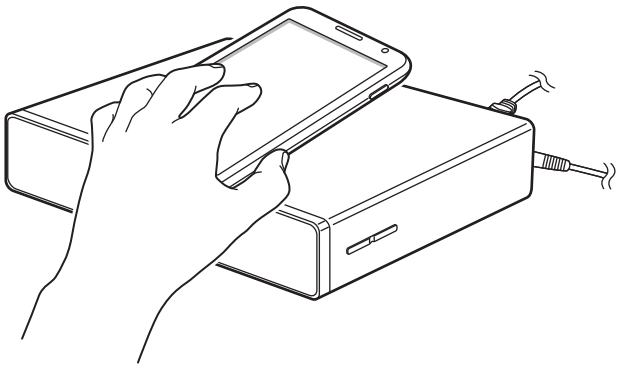

3 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Het gedeelte met de NFC-antenne van de smartphone kan afwijken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de smartphone voor meer informatie.

Wanneer uw smartphone geen ondersteuning biedt voor de NFC-functie

U kunt het apparaat aansluiten op uw smartphone met de Bluetooth-functie wanneer de smartphone de NFC-functie niet ondersteunt.

Als de Bluetooth-functie op uw smartphone is uitgeschakeld, wordt de Bluetooth-functie automatisch ingeschakeld wanneer de applicatie **HomeSync** wordt gestart.

1 Tik op **HomeSync**.

2 Tik op ☰ → **Apparaat toevoegen**.

3 Selecteer de apparaatnaam in de lijst met gedetecteerde apparaten.

4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Aansluiten op audio-apparatuur

U kunt het apparaat aansluiten op audio-apparatuur zoals home cinema-sets.

Sluit het apparaat aan op audio-apparatuur met een S/PDIF-kabel.

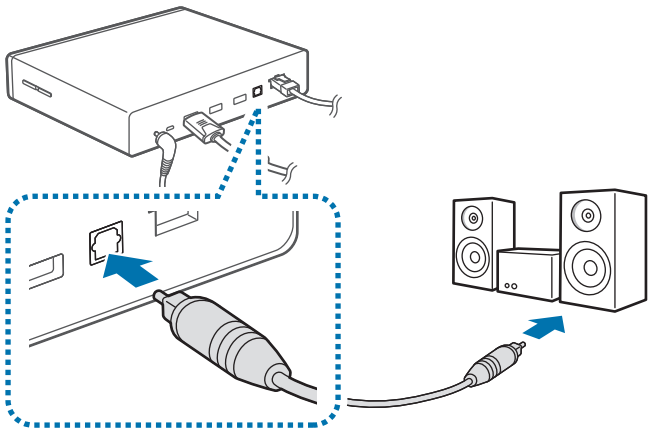

U kunt een indeling voor geluidsuitvoer selecteren via **Instellingen** → **Audiouitgang**.

Het apparaat resetten

Als het apparaat is vastgelopen of reageert, houdt u de aan/uit-toets minstens 8 seconden ingedrukt.

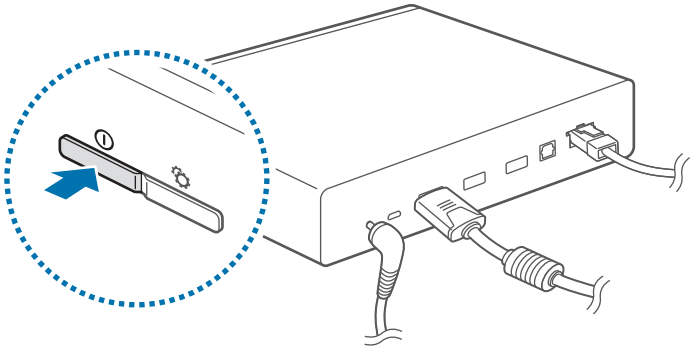

Tijdens het resetten wordt mogelijk de verbinding tussen het apparaat en de smartphone verbroken. Sluit het apparaat weer aan op uw smartphone met de NFC-functie of de Bluetooth-functie.

Basisfuncties

Een scherm bedienen

U kunt een scherm (tv of monitor) bedienen door uw smartphone te gebruiken als muis of afstandsbediening.

Tik op **HomeSync** → op uw smartphone en schakel naar de gewenste bedieningsstand.

- De bedieningsstanden die beschikbaar zijn, kunnen verschillen afhankelijk van de smartphone die u gebruikt.
- U kunt ook een muis aansluiten aan de USB-poort op het apparaat om een scherm te bedienen.

De toetsstand gebruiken

Raak de toets voor omhoog, omlaag, links of rechts aan om het blauwe kader te verplaatsen. U kunt het betreffende item selecteren door **OK** aan te raken.

De cursorstand gebruiken

Bedien het scherm door de controlpad aan te raken en door lijsten te bladeren met de scrolcursors.

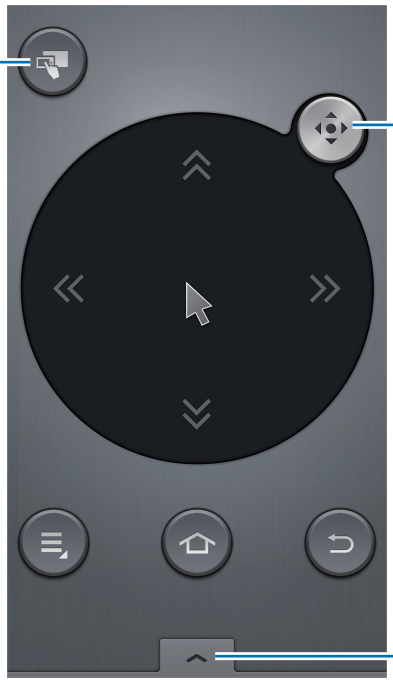

Muis spiegelen gebruiken

Tik op .

Het monitorscherm wordt weergegeven op uw smartphone. Gebruik het aanraakscherm op de smartphone om het monitorscherm te bedienen.

De muis op afstand gebruiken

Tik op → **Externe muis**.

Bedien het scherm door de smartphone omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen en vervolgens de controlpad aan te raken.

Als u wilt overschakelen naar de vorige bedieningsstand, tikt u op → **Knopstand** of **Cursorstand**.

Snelheid van de aanwijzer regelen

Pas de snelheid van de aanwijzer aan als u een muis op afstand of de controlpad gebruikt.

Druk op → **Snelheid aanwijzer**. Sleep de schuifregelaar naar links of rechts en selecteer **OK**.

De controlpad gebruiken

Tikken

Als u een applicatie wilt openen, een schermtoetsenbordtoets wilt indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.

Slepen

Sleep met uw vinger naar links of rechts om naar een andere pagina te gaan wanneer is veranderd in na het tikken en blijven aanraken van de controlpad.

Sleep met uw vinger naar boven of beneden om door een lijst te scrollen wanneer is veranderd in na het tikken en blijven aanraken van de controlpad.

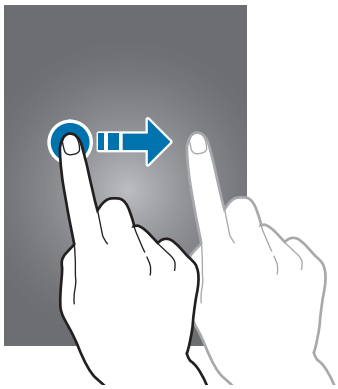

Dubbeltikken

Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals om terug te gaan.

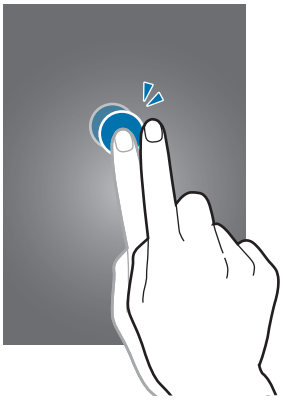

Vegen

Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen.

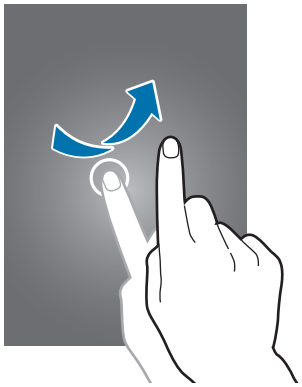

Samenknijpen

Gebruik twee vingers om op de controlpad te tikken en te blijven aanraken. Spreid de vingers om in te zoomen op een webpagina of afbeelding wanneer is veranderd in . Knijp samen om uit te zoomen.

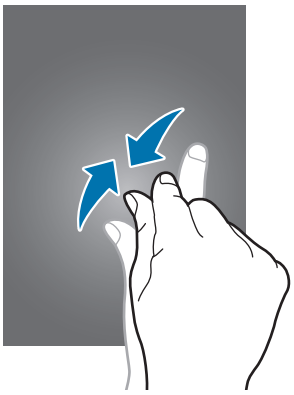

Tekst ingeven

Als u tekst wilt ingeven, plaatst u de cursor op het invoerveld voor tekst en gebruikt u het toetsenbord dat op het scherm wordt weergegeven.

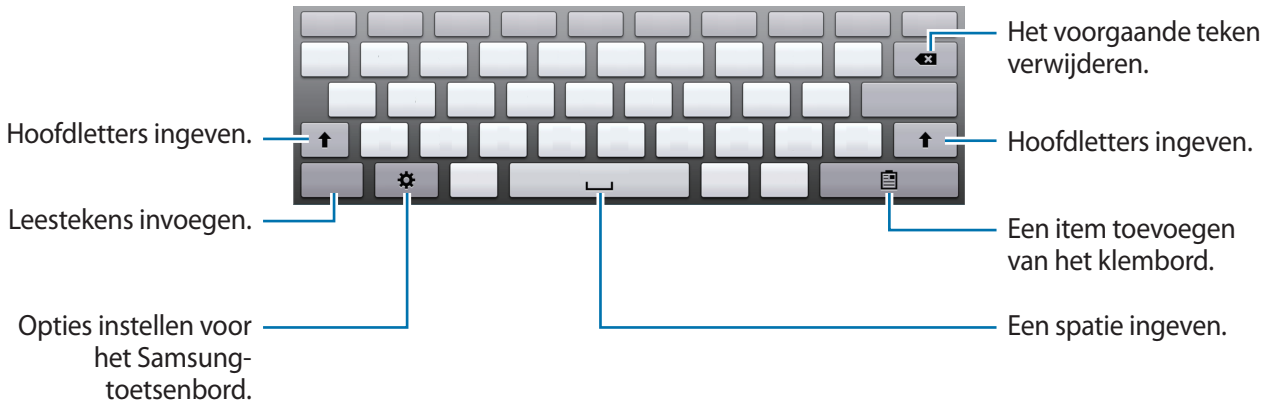

U kunt ook een toetsenbord aansluiten aan de USB-poort op het apparaat om tekst in te geven.

Startscherm

Het startscherm bevat miniaturen voor multimediabestanden en pictogrammen voor applicaties. Selecteer **Aanbevolen** of **Mijn inhoud** om een voorbeeld van foto's, video's of muziek te bekijken in miniatuurweergave of selecteer **Apps** om pictogrammen weer te geven voor applicaties.

Het startscherm bestaat uit meerdere panelen. Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.

De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.

Selecteren om andere panelen weer te geven.
Een miniatuur selecteren om weer te geven.
Een applicatiesneltoets selecteren.

Toetsen

Plaats de aanwijzer onderaan het scherm om de navigatiebalk te openen.

Toets	Functie
	• Druk hierop om de lijst met recente applicaties te openen.
	• Druk hierop om het Startscherm te openen.
	• Druk hierop om terug te keren naar het vorige scherm.

Een applicatie openen

Open het scherm Applicaties en selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen. Als u de applicatie wilt sluiten, drukt u op .

Openen vanuit recent geopende applicaties

Selecteer op het scherm Applicaties een applicatie bij **Recente apps**. Of druk op en selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.

Een applicatie sluiten

Als u meerdere applicaties tegelijk gebruikt, worden sommige applicaties mogelijk trager. Ook kan er een geheugentekort ontstaan.

Sluit applicaties die niet worden gebruikt om apparaatprestaties te behouden.

Druk op → **Taakbeheer** en selecteer vervolgens **Stop** naast een applicatie om deze te sluiten.

Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, selecteert u **Alles stoppen**.

Scherm Applicaties

Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor applicaties, waaronder nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd. Pictogrammen voor recent gebruikte applicaties worden onderaan het scherm weergegeven.

Selecteer **Apps** op het startscherm.

Als er een nieuw paneel wordt toegevoegd vanwege een nieuw geïnstalleerde applicatie, gaat u naar een ander paneel door naar rechts te slepen.

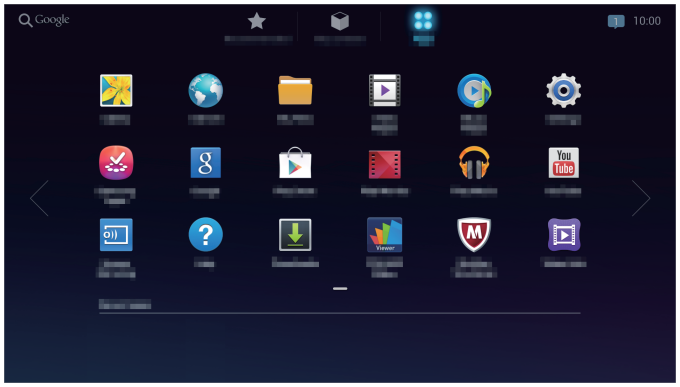

Applicaties installeren

Gebruik winkels voor applicaties zoals **Samsung Apps** om applicaties te downloaden en installeren.

Accounts instellen

Voor Google-applicaties, zoals **Play Store**, is een Google-account vereist en voor **Samsung Apps** is een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw apparaat te halen.

Accounts toevoegen

Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan te melden om een Google-account te maken.

Als u zich wilt aanmelden met een Google-account of een Google-account wilt maken, selecteert u op het scherm Applicaties de optie **Instellingen** → **Account toevoegen** → **Google**. Selecteer hierna **Nieuw** om u te registreren of selecteer **Bestaand** en volg de instructies op het scherm om het account in te stellen. Er kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.

U moet ook een Samsung-account instellen.

Account verwijderen

Selecteer op het scherm Applicaties de optie **Instellingen**, selecteer een accountnaam onder **Accounts**, selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op **Account wissen**.

Meldingen

Het meldingspictogram wordt in de rechterbenedenhoek van het scherm weergegeven om de apparaatstatus en meer weer te geven. Selecteer 1 om het meldingenpaneel te openen.

Bestanden overbrengen

Als HomeSync is geactiveerd, worden foto's en video's zijn gemaakt met geregistreerde apparaten (zoals smartphones en camera's) automatisch geüpload naar het apparaat. U kunt ook een USB-opslagapparaat aansluiten om mediabestanden over te dragen.

De volgende bestandsindelingen worden ondersteund door sommige applicaties. Afhankelijk van de versie van de software op uw apparaat of het besturingssysteem van uw computer worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.

- Muziek: mp3, m4a, 3ga, wma, ogg, oga, aac, wav en flac
- Afbeelding: bmp, gif, jpg en png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp en webm
- Document: doc, docx, dot, dotx, rtf, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc en wachtwoordbeveiligde MS office-bestanden

Automatisch uploaden instellen

Als u uw smartphone of camera voor de eerste keer met het apparaat verbindt, wordt er een pop-upvenster weergegeven voor automatisch uploaden. Tik op **Ja** en volg de instructies op het scherm.

Foto's en video's die u maakt met verbonden smartphones of camera's, worden automatisch geüpload naar het apparaat.

Aansluiten als een media-apparaat

1. Sluit uw apparaat met een microUSB-kabel aan op een computer.
2. Open de map Mijn computer en dubbelklik op de apparaatnaam.
3. Breng bestanden over tussen uw apparaat en de computer.

4 Haal de microUSB-kabel los van apparaat.

- Verwijder de microUSB-kabel niet tijdens de overdracht van bestanden. Dit kan het apparaat beschadigen of gegeven kunnen verloren gaan.
- Koppel het apparaat niet los van de computer wanneer er een bestand wordt afgespeeld dat op uw apparaat is opgeslagen. Stop het afspelen voordat u het apparaat loskoppelt van de computer.
- Uw apparaat wordt mogelijk niet herkend als u het aansluit via een USB-hub. Sluit uw apparaat rechtstreeks aan op een USB-poort van uw computer.

Gebruikersprofielen instellen

De beheerder kan gasten toevoegen die Samsung-accounts hebben en elke gast heeft toegang tot het apparaat.

Meerdere gebruikers toevoegen

U kunt meerdere gebruikers toevoegen en accounts beheren via het scherm Applicaties door **Instellingen** → **Ledenbeheer** → ➕ en vervolgens **OK** te selecteren. Meld u aan bij uw Samsung-account. Geef het e-mailadres van de Samsung-account van een gast in en selecteer **OK**. De gast die de applicatie **HomeSync** gebruikt, heeft toegang tot het apparaat.

Als een gast op afstand toegang vraagt tot het apparaat met een Samsung-account voor beheerders, wordt de beheerder gevraagd de toegang toe te staan of te weigeren. Selecteer **Instellingen** → **Ledenbeheer** en geef toestemming voor het verzoek of weiger het.

Gastaccounts moeten geregistreerd zijn in dezelfde regio als de beheerdersaccount.

Privé-opslag instellen

Het apparaat biedt gedeelde, persoonlijke en privé-opslag. Een beheerder en iedere gast kunnen een veilige sector maken door een wachtwoord in te stellen voor de privé-opslag.

Tik op **HomeSync** → **Privé** op uw smartphone om een wachtwoord in te stellen voor de privé-opslag.

U kunt het wachtwoord voor privé-opslag herstellen via **Instellingen** → **Ledenbeheer** en → **Wachtwoord resetten**.

Controleer of uw smartphone en het apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.

Een back-up maken van gegevens of deze herstellen

U kunt een back-up maken van gegeven of deze herstellen door een extern USB-opslagapparaat te verbinden met de USB-poort (3.0).

Back-up maken van gegevens

Op het scherm Applicaties selecteert u **Instellingen** → **Back-up en herstel van inhoud** → **Back-up**.

Meld u aan bij uw Samsung-account, selecteer van welke gegevens u een back-up wilt maken en selecteer **Back-up starten**.

Als u een back-up maakt van gecodeerde gegevens op externe USB-opslag worden de gegevens gedecodeerd en kan iedereen die toegang heeft tot de externe USB-opslag de inhoud zien.

Gegevens herstellen

Op het scherm Applicaties selecteert u **Instellingen** → **Back-up en herstel van inhoud** → **Herstellen**.

Meld u aan bij uw Samsung-account en selecteer **Herstellen**.

- Als u privé-gegevens herstelt, worden de gegevens weer gecodeerd. Wijzig bestanden of mappen niet om gegevens te herstellen.
- Om privégegevens op een ander Homesync-apparaat te herstellen moet u eerst een privé-opslag maken op het apparaat.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen met andere apparaten.

Wi-Fi in- en uitschakelen

Selecteer op het scherm Applicaties de optie **Instellingen** → **Wi-Fi** en sleep de schakelaar **Wi-Fi** naar rechts.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit nodig is en selecteer **Verbinden**. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.

Wi-Fi-netwerken toevoegen

Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, selecteert u **Wi-Fi-netwerk toevoegen** onderaan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij **Netwerk-SSID**, selecteer het beveiligingstype, geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is en selecteer **Verbinden**.

Internet en netwerk

Internet

Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.

Selecteer **Internet** op het scherm Applicaties.

Webpagina's weergeven

Selecteer het adresveld, geef het webadres in en selecteer **Ga**.

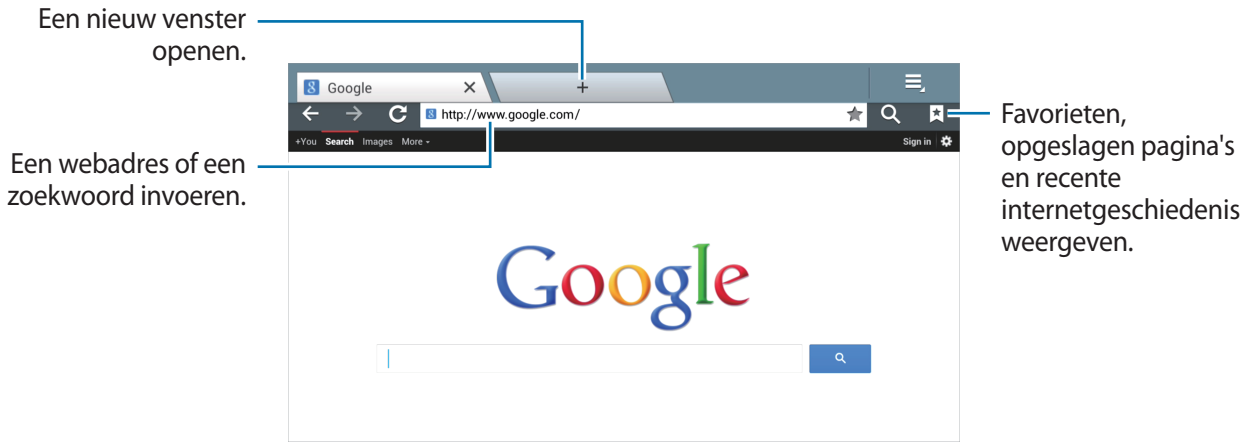

Een nieuwe pagina openen

Selecteer + of ☰ → **Nieuw tabblad**.

Als u naar een andere webpagina wilt gaan, scrolt u naar links of rechts in het titelveld en selecteert u de titel om de pagina te openen.

Favoriet

Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, selecteert u ★.

Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, selecteert u ★ en selecteert u één pagina.

Geschiedenis

Selecteer → **Favoriet** → **Geschiedenis** om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs geopende webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, selecteert u → **Geschiedenis wissen**.

Selecteer → **Favoriet** → **Geschiedenis** → **Meest bezocht** om een webpagina te openen vanuit de lijst met meest bezochte webpagina's.

Opgeslagen pagina’s

Als u opgeslagen webpagina’s wilt weergeven, selecteert u → **Favoriet** → **Opgeslagen pagina’s**.

Koppelingen

Blijf een koppeling op de webpagina ingedrukt houden om deze op een nieuwe pagina te openen, op te slaan of te kopiëren.

Als u opgeslagen koppelingen wilt weergeven, selecteert u → **Downloads**.

Webpagina's delen

Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, selecteert u → **Pagina delen**.

Screen Mirroring

Gebruik deze applicatie om het scherm van uw smartphone te delen via een verbonden monitor.

Sommige smartphones zijn niet compatibel met het apparaat.

Scherm spiegelen gebruiken op het apparaat

In het scherm Applicaties selecteert u **Screen Mirroring**.

Activeer de functie voor het spiegelen van uw scherm op uw smartphone. Selecteer de apparaatnaam en selecteer de bestanden die u wilt delen.

Screen Mirroring gebruiken in de applicatie HomeSync

Tik in de applicatie **HomeSync** op → **Screen Mirroring**.

Het scherm van de verbonden smartphone of camera die momenteel gebruikmaakt van de applicatie **HomeSync**, wordt weergegeven op de monitor.

Media

MP3-speler

Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren.

Selecteer **MP3-speler** op het scherm Applicaties.

- Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd.

Muziek afspelen

Selecteer een categorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.

Selecteer de albumafbeelding onder op het scherm om het scherm Muziekspeler te openen.

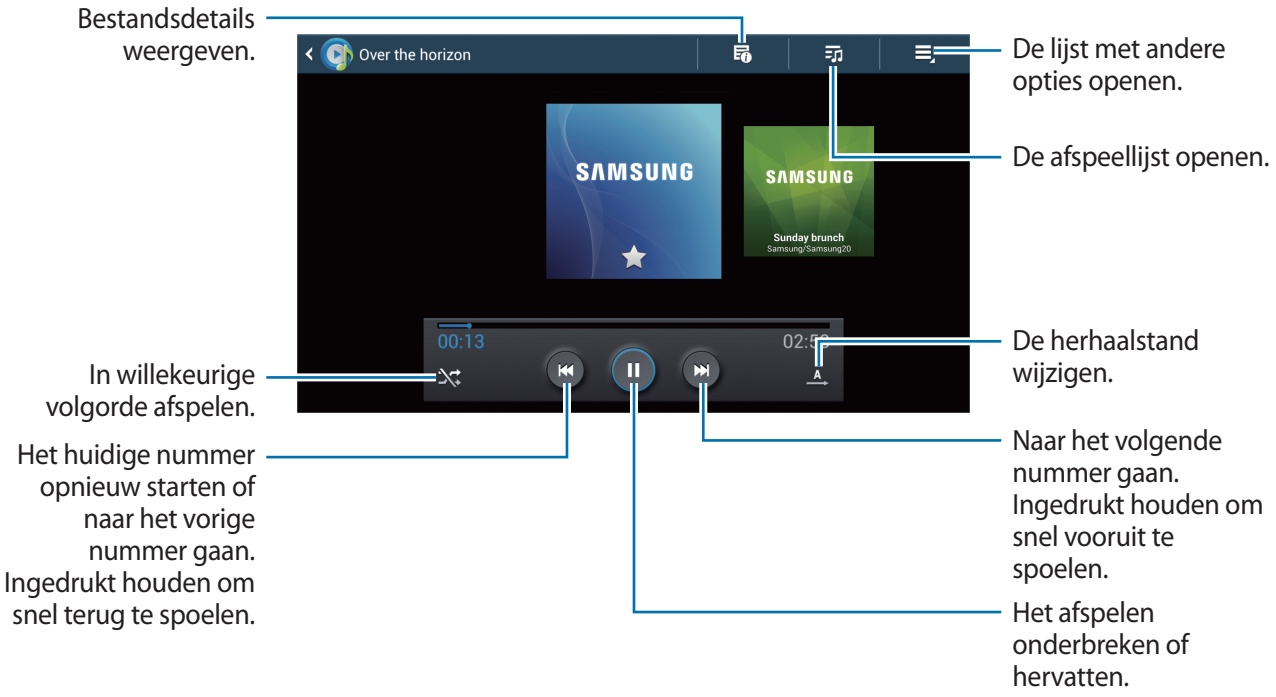
Bestandsdetails weergeven.
Over the horizon
De lijst met andere opties openen.
De afspeellijst openen.
SAMSUNG
SAMSUNG
Sunday brunch
Samsung/Samsung20
00:13
02:5
De herhaalstand wijzigen.
In willekeurige volgorde afspelen.
Het huidige nummer opnieuw starten of naar het vorige nummer gaan. Ingedrukt houden om snel terug te spoelen.
Naar het volgende nummer gaan. Ingedrukt houden om snel vooruit te spoelen.
Het afspelen onderbreken of hervatten.

Afspeellijsten maken

U kunt uw eigen selectie met nummers maken.

Selecteer → **Nieuwe afspeellijst** en geef een titel in. Selecteer **OK**.

Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, selecteert u → **Naar afspeellijst**.

Muziek afspelen op stemming

Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door het apparaat. Wanneer een nieuw nummer wordt toegevoegd, selecteert u **Music square** → .

Galerij

Gebruik deze applicatie om beelden weer te geven.

Selecteer **Galerij** op het scherm Applicaties.

Afbeeldingen in een diashow weergeven

Als **Galerij** wordt geopend, worden de beschikbare mappen weergegeven. Selecteer een map om deze te openen.

Blijf een afbeelding aanraken, selecteer afbeeldingen die u wilt weergeven in de diashow en selecteer .

Video's afspelen

Bij videobestanden wordt het pictogram weergegeven op het voorbeeld. Selecteer een video om deze te bekijken.

Afbeeldingen bewerken

Selecteer terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:

- **Favoriet**: de afbeelding toevoegen aan uw favorieten.
- **Wijzig speler**: zoeken naar apparaten waarop functies voor media delen zijn ingeschakeld.
- **Delen via**: de afbeeldingen verzenden naar anderen.
- **Naam wijzigen**: de naam van het bestand wijzigen.
- **Linksom draaien**: tegen de klok in draaien.

- **Rechtsom draaien**: met de klok mee draaien.
- **Bijsnijden**: het formaat van het blauwe kader aanpassen om de afbeelding binnen het kader bij te snijden en op te slaan.
- **Afdrukken**: afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding. Uw apparaat is alleen compatibel met bepaalde Samsung-printers.
- **Gegevens**: bestandsdetails weergeven.

Videospeler

Gebruik deze applicatie om video's af te spelen.

Selecteer **Videospeler** op het scherm Applicaties.

- Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de methode waarmee ze zijn gecodeerd.

Video's afspelen

Selecteer een video om af te spelen.

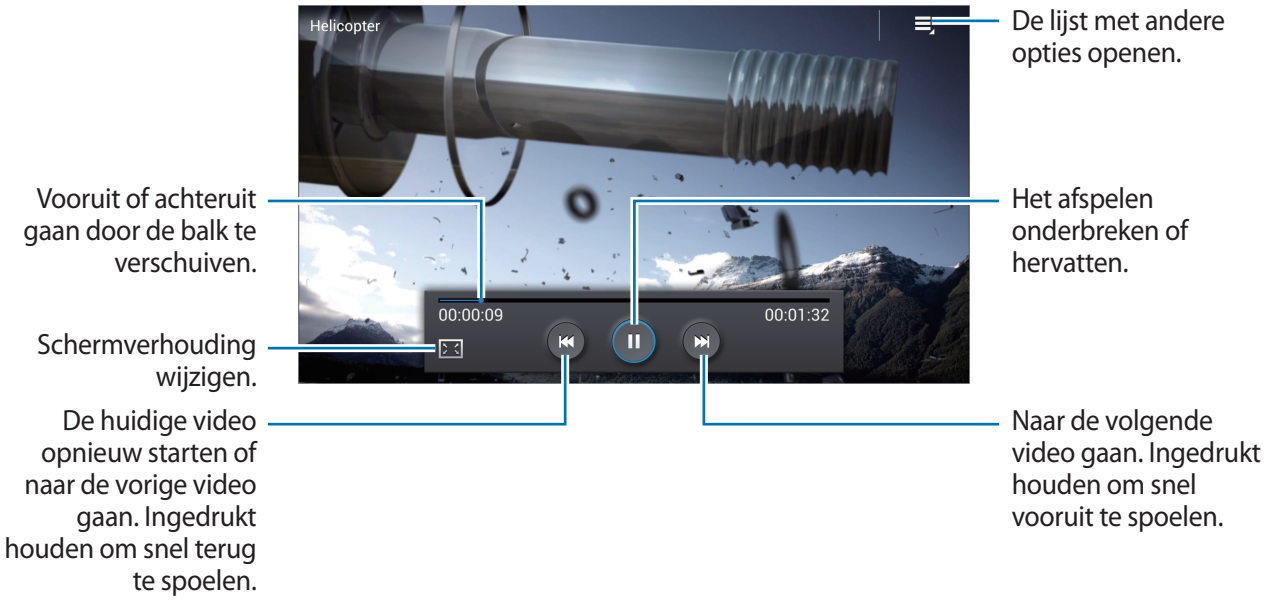
Helicopter
00:00:09
00:01:32
De lijst met andere opties openen.
Vooruit of achteruit gaan door de balk te verschuiven.
Het afspelen onderbreken of hervatten.
Schermverhouding wijzigen.
De huidige video opnieuw starten of naar de vorige video gaan. Ingedrukt houden om snel terug te spoelen.
Naar de volgende video gaan. Ingedrukt houden om snel vooruit te spoelen.

YouTube

Gebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube.

Selecteer **YouTube** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Video's kijken

Selecteer en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een video te bekijken.

Applicatie- en mediastores

Video Hub

Gebruik deze applicatie voor toegang tot mulitmediabestanden.

Selecteer **Video Hub** op het Startscherm of op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Selecteer een categorie en selecteer een video.

Play Store

Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.

Selecteer **Play Store** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties installeren

Blader door applicaties op categorie of selecteer om te zoeken met een zoekwoord.

Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, selecteert u **Installeren**. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, selecteert u de prijs en volgt u de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.

- Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven boven aan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en selecteer het pictogram om de applicatie bij te werken.
- Als u applicaties wilt installeren die u hebt gedownload van andere bronnen, selecteert u **Instellingen** → **Beveiliging** → **Onbekende bronnen** op het scherm Applicaties.

Applicaties verwijderen

De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de **Play Store**.

Selecteer → een applicatie die u wilt verwijderen in de lijst met geïnstalleerde applicaties en selecteer **Verwijderen**.

Samsung Apps

Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer informatie naar *www.samsungapps.com*.

Selecteer **Samsung Apps** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Applicaties installeren

U kunt door applicaties bladeren op categorie. Selecteer **CATEGORIE** om een categorie te selecteren.

Als u naar een applicatie wilt zoeken, selecteert u boven aan het scherm en geeft u een zoekwoord in het zoekveld in.

Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, selecteert u **Downloaden** of **Kopen**.

Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een updatepictogram weergegeven boven aan het scherm om u op de hoogte te brengen van de update. Open het meldingenvenster en selecteer het pictogram om de applicatie bij te werken.

Play Movies

Gebruik deze applicatie om films of tv-series te bekijken en te huren.

Selecteer **Play Movies** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Play Music

Gebruik deze applicatie om muziek te beluisteren via het apparaat of muziek te streamen vanuit de Google-cloudservice.

Selecteer **Play Music** op het scherm Applicaties.

De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Hulpprogramma's

POLARIS Office

Gebruik deze applicatie om documenten in verschillende indelingen weer te geven, waaronder spreadsheets en presentaties.

Selecteer **POLARIS Office** in het scherm Applicaties.

Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van het bestandstype.

Documenten lezen

Selecteer **Type formulier**, **Bestandsbrowser** of **Favorieten** en selecteer een bestand dat u wilt openen.

Als u een diashow wilt starten, selecteert u .

Als u wilt zoeken naar bepaalde tekst in het document, selecteert u .

Selecteer en gebruik een van de volgende functies:

Document

- **In-/uitzoomen**: hiermee kunt u de weergavegrootte wijzigen.
- **Bladwijzer**: favorieten weergeven.
- **Voorkeuren**: hiermee wijzigt u de instellingen van de weergavestand.
- **Alles lezen**: hiermee wordt alle tekst voorgelezen door het apparaat.
- **Schermopname**: hiermee kunt u een afbeelding vastleggen van het scherm.
- **Informatie weergeven**: hiermee kunt u informatie weergeven over het bestand.

Presentatie

- **In-/uitzoomen**: hiermee kunt u de weergavegrootte wijzigen.
- **Opmerkingen dia**: notities op dia's weergeven.
- **Schermopname**: hiermee kunt u een afbeelding vastleggen van het scherm.
- **Informatie weergeven**: hiermee kunt u informatie weergeven over het bestand.

Spreadsheet

- **In-/uitzoomen**: hiermee kunt u de weergavegrootte wijzigen.
- **Bevriezen**: de geselecteerde rij vastzetten.
- **Schermopname**: hiermee kunt u een afbeelding vastleggen van het scherm.
- **Informatie weergeven**: hiermee kunt u informatie weergeven over het bestand.

Google

Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de bijbehorende inhoud op het apparaat.

Selecteer **Google** op het scherm Applicaties.

Het apparaat doorzoeken

Selecteer het zoekveld en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.

Zoekbereik

Als u wilt selecteren welke applicaties moeten worden doorzocht, selecteert u ⋮ → **Instellingen** → **Zoeken op telefoon** en tikt u op de items waarnaar u wilt zoeken.

Mijn bestanden

Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat, waaronder video's, muziek en geluidsclips.

Selecteer **Mijn bestanden** op het scherm Applicaties.

Selecteer een map om deze te openen. Als u terug wilt gaan naar de hoofdmap, selecteert u . Als u wilt teruggaan naar de hoofddirectory, selecteert u .

Downloads

Gebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties.

Selecteer **Downloads** op het scherm Applicaties.

Als u de bestanden wilt weergeven die zijn gedownload van internet, selecteert u **Internet downloads** of **Overige downloads** om de bestanden weer te geven die zijn gedownload door andere applicaties.

Selecteer een bestand om het te openen in een geschikte applicatie.

McAfee VirusScan

Gebruik deze applicatie om te controleren op infecties en deze te verwijderen en om uw apparaat tegen malware en virussen te beschermen.

Selecteer **McAfee VirusScan** op het scherm Applicaties.

Instellingen

Over Instellingen

Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts toe te voegen.

Selecteer **Instellingen** op het scherm Applicaties.

Scrol omhoog of omlaag voor meer opties.

Wi-Fi

Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Als u opties wilt gebruiken, selecteert u .

- **Geavanceerd**: Wi-Fi-instellingen aanpassen.
- **WPS-drukknop**: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-toets.
- **WPS PIN invoeren**: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS PIN-code.

Netwerkmelding instellen

Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.

Selecteer op het scherm Instellingen de functie **Wi-Fi** → → **Geavanceerd** en schakel **Netwerkmelding** in om deze functie in te schakelen.

Wi-Fi Direct

De functie Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.

Selecteer op **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** op het scherm Instellingen.

Bluetooth

Gebruik de Bluetooth-functie om een Bluetooth-toetsenbord of muis aan te sluiten.

Ethernet

Schakel de Ethernet-functie in om verbinding te maken met een lokaal netwerk of toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.

Apparaten dichtbij

U kunt via hetzelfde Wi-Fi-netwerk zoeken naar andere DLNA-apparaten en u kunt de apparaten toestaan mediabestanden te delen.

- **Bestand delen**: de functie voor het delen van media activeren, zodat andere DLNA-apparaten toegang hebben tot mediabestanden op het apparaat.
- **Gedeelde inhoud**: instellen om inhoud te delen met andere apparaten.
- **Toegestane apparaten**: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.
- **Lijst met niet-toegestane apparaten**: overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot uw apparaat.
- **Downloaden naar**: de geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.
- **Uploads van andere apparaten**: instellen als u uploads van andere apparaten wilt accepteren.

Inh naburig apparaat afsp

Geef apparaten op die mediabestanden van andere DLNA-apparaten kunnen afspelen op uw monitor.

- **Toegestane apparaten**: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.
- **Lijst met geweigerde apparaten**: overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot uw apparaat.
- **Toegangscontrole**: hiermee kunt u instellen of andere DLNA-apparaten toegang kunnen krijgen tot uw apparaat.

Geluid

U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.

- **Volume**: het volume voor muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
- **Standaardgeluid melding**: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten.

Display

Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.

- **Schermgrootte**: selecteer een hoogte-breedteverhouding voor het scherm die past bij het oorspronkelijke scherm.
- **Dagdromen**: een achtergrondafbeelding selecteren voor de schermvergrendeling.
- **Letterstijl**: het lettertype voor de schermtekst wijzigen. U kunt lettertypen van Play Store downloaden door **Lettertypes online ophalen** te selecteren.
- **Tekstgrootte**: de tekengrootte wijzigen voor weergave van items of bij het maken van items in applicaties.

Opslag

Geheugeninformatie van uw apparaat weergeven.

De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door het besturingssysteem en de standaardapplicaties. De beschikbare capaciteit kan veranderen wanneer u het apparaat upgrade.

Applicatiebeheer

De applicaties op het apparaat weergeven en beheren.

Locatieservices

U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.

- **Toegang tot mijn locatie**: instellen dat uw huidige locatie wordt gebruikt voor de zoekfunctie en andere services van Google.
- **Draadloze netwerken gebruiken**: hiermee kunt u instellen dat een Wi-Fi-netwerk wordt gebruikt voor het zoeken naar de huidige locatie.

Vergrendelscherm

Instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.

Ledenbeheer

Verwijder de beheerder of voeg gasten toe die Samsung-accounts hebben en beheer deze accounts.

Selecteer om een gast toe te voegen.

Selecteer om een gast te verwijderen.

Als u opties wilt gebruiken, selecteert u .

- **Andere beheerder**: hiermee kunt u de account van de beheerder verwijderen.
- **Opslag wissen**: hiermee kunt u uw privé-opslag verwijderen.
- **Wachtwoord resetten**: hiermee kunt u het wachtwoord voor uw privé-opslag opnieuw instellen.

Als u een ander apparaat in gebruik neemt, hebt u het wachtwoord voor uw privé-opslag nodig om de privé-opslag op het nieuwe apparaat te herstellen.

Beveiliging

U kunt de instellingen voor het vergrendelen van het apparaat wijzigen.

- **Firewall**: hiermee kunt u een internetfirewall activeren om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
- **Wachtwoorden zichtbaar**: instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze worden ingegeven.
- **Apparaatbeheerders**: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat toepassen.
- **Onbekende bronnen**: instellen dat applicaties van elke willekeurige bron kunnen worden geïnstalleerd. Als deze optie niet wordt ingesteld, kunt u alleen applicaties downloaden van Play Store.
- **Apps verifiëren**: instellen om Google toestemming te geven de applicatie te controleren op schadelijk gedrag voordat de applicatie wordt geïnstalleerd.
- **Vertrouwde aanmeldgegevens**: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van netwerken.
- **Installeren uit apparaatopslag**: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de USB-opslag.
- **Aanmeldgegevens wissen**: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het wachtwoord resetten.

Taal en invoer

De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de geselecteerde taal.

Taal

Een displaytaal voor alle menu's en applicaties selecteren.

Standaard

Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.

Google Spraakgestuurd typen

Als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen, selecteert u **Instellingen** bij **Google Spraakgestuurd typen**.

- **Invoertalen selecteren**: selecteer de invoertalen voor tekstinvoer.
- **Ruw taalgebruik blokkeren**: instellen dat het apparaat voorkomt dat aanstootgevende woorden uit de spraakinvoer worden overgenomen.
- **Offline spraakherkenning downloaden**: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.

Samsung-toetsenbord

Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, selecteert u **Instellingen** bij **Samsung-toetsenbord**.

- **Invoertalen**: de talen voor tekstinvoer selecteren.
- **Voorspellende tekst**: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor woordsuggesties aanpassen.
- **Doorlopende invoer**: instellen om tekst in te geven door over het toetsenbord te vegen.
- **Geavanceerd**: de geavanceerde instellingen wijzigen.
- **Zelfstudie**: leren hoe u tekst kunt ingeven met het Samsung-toetsenbord.
- **Instellingen resetten**: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.

Opties Tekst naar spraak

- **Voorkeur TTS-engine**: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor spraaksynthese wilt wijzigen, selecteert u ⚙.
- **Spraaksnelheid**: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
- **Naar voorbeeld luisteren**: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.

Snelheid aanwijzer

De snelheid aanpassen voor de muis of trackpad aangesloten op uw apparaat.

Back-up en herstel van inhoud

U kunt een back-up maken van gegevens of deze herstellen door verbinding te maken met een USB-opslagapparaat.

Back-up maken en terugzetten

De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.

- **Back-up mijn gegevens**: instellen dat er een back-up van uw instellingen en applicatiegegevens wordt gemaakt op de server van Google.
- **Back-up van account**: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
- **Automatisch herstellen**: instellen dat uw instellingen en applicatiegegevens automatisch worden teruggezet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
- **Standaardgegevens herstellen**: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw gegevens wissen.

Account toevoegen

Een Google- of Samsung-account toevoegen voor gebruik.

Muis-over

Stel de opties in voor het weergeven van inhoud of informatie in pop-upvensters wanneer u de aanwijzer van de muis bij een optie of knop houdt.

Audiouitgang

- **Audiouitgang**: een audio-uitvoerindeling selecteren voor gebruik bij aansluiting van het apparaat op HDMI-apparatuur. Sommige apparaten ondersteunen de surround sound-instelling mogelijk niet.

Datum en tijd

De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en datum weergeeft.

- **Tijdzone selecteren**: de eigen tijdzone selecteren.
- **Datum instellen**: de huidige datum handmatig instellen.
- **Tijd instellen**: de huidige tijd handmatig instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken**: tijd weergeven in de 24-uurs indeling.
- **Datumnotatie selecteren**: notatie voor de datum selecteren.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps. Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.

- **Services**: een toegankelijkheidsapplicatie die u hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, inschakelen. Deze applicaties geven feedback door middel van spraak, melodie of trilling.
- **Tekstgrootte**: de tekstgrootte wijzigen.
- **Opties Tekst naar spraak**: de instellingen voor engines voor spraaksynthese aanpassen.
  - **Voorkeur TTS-engine**: een engine voor spraaksynthese selecteren.
  - **Spraaksnelheid**: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
  - **Naar voorbeeld luisteren**: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
- **Internettoegang verbeteren**: instellen dat applicaties webscripts installeren voor verbeterde toegankelijkheid van content.

Toestel-info

Informatie over het apparaat weergeven en de software van het apparaat bijwerken.

Bijlage

Het apparaat upgraden

De software wordt regelmatig bijgewerkt naar een hogere versie. Werk het apparaat bij met de nieuwste versie voor een geoptimaliseerde gebruikersinterface.

Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air).

Upgraden via over-the-air (FOTA)

1. Op het scherm Applicaties selecteert u **Instellingen**.
2. Selecteer **Toestel-info**.
3. Selecteer **Software-update**.
4. Selecteer **Bijwerken**.
   - Als u deze functie voor de eerste keer gebruikt, volgt u de instructies op het scherm. Selecteer uw land en voltooi het proces.
   - Het apparaat maakt automatisch verbinding met de server wanneer er updates beschikbaar zijn.

Upgraden met Samsung Kies

1 Installeer Samsung Kies op de computer.

U kunt Samsung Kies downloaden van de Samsung-website.

2 Samsung Kies starten.

3 Verbind het apparaat met de computer via een USB-kabel terwijl het apparaat is ingeschakeld.

4 Selecteer **Bijwerken** als er een dialoogvenster wordt weergegeven.

Als het dialoogvenster niet wordt weergegeven, selecteert u de apparaatnaam → **Basisgegevens** → **Firmware-upgrade**.

5 Volg de instructies op het scherm om het apparaat bij te werken.

Als het apparaat is bijgewerkt, wordt er een voltooiingsbericht weergegeven op de computer en start het apparaat automatisch opnieuw op.

- Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie over Samsung Kies.
- Sommige functies van Samsung Kies verschillen afhankelijk van het gebruikte apparaat en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Windows XP, Windows Vista en Windows 7 ondersteunen Samsung Kies.

Problemen oplossen

Er wordt niets op het scherm weergegeven.

Zorg dat de netstroomadapter en de HDMI-kabel correct zijn aangesloten.

Delen van het scherm zijn niet zichtbaar.

Volg de instructies op het scherm wanneer u het apparaat voor het eerst instelt en selecteer een schermverhouding die past bij het oorspronkelijke scherm. Of open **Instellingen** → **Display** → **Schermgrootte**.

Muziek, video of andere media-inhoud wordt niet afgespeeld.

- Controleer of uw apparaat het bestandstype ondersteunt.
- Sommige bestanden die van internet zijn gedownload kunnen niet worden afgespeeld.

Het apparaat is vuil.

Veeg het apparaat met een zachte doek of een gum schoon. Gebruik van chemicaliën of schoonmaakmiddelen kan de kleur van het apparaat aantasten of corrosie aan de buitenkant van het apparaat veroorzaken.

Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat zijn verwijderd.

Zorg dat u een back-up maakt van belangrijke gegeven op een ander opslagmedium (bijvoorbeeld Samsung Kies) voordat u het apparaat herstelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.

Er is geen verbinding wanneer het apparaat via een microUSB-kabel wordt verbonden met een computer.

- U kunt mediabestanden overdragen van een computer naar het apparaat door het apparaat te verbinden via een MTP (Media Transfer Protocol).
- Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.
- Controleer of Samsung Kies 2.0 of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw computer.

Er is geen netwerkverbinding wanneer de LAN-kabel wordt verbonden met het apparaat.

Als u een statisch IP-adres gebruikt, configureert u instellingen voor het statisch IP-adres via **Instellingen** → **Ethernet** → **Ethernet-apparaat configureren**.

Veiligheidsinformatie

Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen voordat u het apparaat gebruikt. Sommige informatie is mogelijk niet van applicatie op uw apparaat.

Waarschuwing

Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften kan leiden tot ernstig letsel of de dood

Gebruik geen beschadigde netsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Niet-beveiligde aansluitingen kunnen een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Raak het netsnoer niet aan met natte handen en koppel het snoer niet los door eraan te trekken

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.

Buig of beschadig het netsnoer niet

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Raak het apparaat niet aan met natte handen

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.

Gebruik door de fabrikant goedgekeurde accessoires en benodigdheden

Als u merkloze accessoires of benodigdheden gebruikt, kan de levensduur van uw apparaat afnemen of kan een storing in het apparaat optreden. Ze kunnen ook brand tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat het apparaat ontploft.

Ga zorgvuldig om met het apparaat en gooi het weg volgens de geldende voorschriften

- Gooi het apparaat nooit in het vuur. Plaats het apparaat nooit op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, ovens of radiatoren.
- U mag het apparaat nooit samenpersen of doorboren.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge externe druk, omdat dit kan leiden tot een interne kortsluiting en oververhitting.

Het apparaat beschermen tegen schade

- Stel het apparaat niet bloot aan zeer lage of zeer hoge temperaturen.
- Extreme temperaturen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Gebruik uw apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op deze plaatsen

Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw apparaat en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok.

Kauw of zuig niet op het apparaat

- Als u dit wel doet, kan het apparaat worden beschadigd of kan dit leiden tot een ontploffing of brand.
- Kinderen of dieren kunnen stikken in kleine onderdelen.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat ze het op de juiste manier gebruiken.

Let op

Het niet opvolgen van de veiligheidsmeldingen en -voorschriften kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radiofrequentie). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis, vliegtuig of motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan optreden

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat.
- Schakel het apparaat uit in een ziekenhuis en houdt u altijd aan de geldende regelgeving. De radiofrequentie die wordt uitgezonden door uw apparaat, stoort wellicht met sommige medische apparaten.

Stel het apparaat niet bloot aan zware rook of gassen

Als u dit wel doet, kan de behuizing van het apparaat worden beschadigd of kan er een storing in het apparaat optreden.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die radiofrequenties uitzenden, zoals geluidssystemen of zendmasten

Radiofrequenties kunnen een storing in het apparaat veroorzaken.

Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar

- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

Als er vreemde geuren of geluiden uit het apparaat komen, of als er rook of vloeistoffen uit het apparaat komen, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en brengt u dit naar een servicecenter van Samsung

Als u dit niet doet, kan dit brand of een ontploffing tot gevolg hebben.

Zorg voor correct onderhoud en gebruik van uw apparaat

Houd het apparaat droog

- Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw apparaat beschadigen.
- Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als uw apparaat al aan is, schakelt u dit uit (als het apparaat niet kan worden uitgeschakeld, laat u dit zo). Maak het apparaat vervolgens met een handdoek droog en breng het naar een servicecenter.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Bewaar uw apparaat alleen op een vlakke ondergrond

Als uw apparaat valt, kan het beschadigd raken.

Bewaar uw apparaat niet op zeer warme of koude locaties. U kunt het apparaat het beste gebruiken bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C

- Bewaar het apparaat niet op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. Als u dit wel doet, kan er een storing in het apparaat optreden, kan het apparaat worden beschadigd of kan het apparaat ontploffen.
- Stel het apparaat niet voor langere perioden bloot aan direct zonlicht.

Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat of plaats het apparaat niet boven op andere elektronische apparaten

Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat oververhit is

Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en pigmentatie.

Laat het apparaat niet vallen en zorg dat het nergens tegenaan stoot

Het apparaat kan worden beschadigd of er kan een storing in het apparaat optreden.

Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft, moet u uw apparaat naar een servicecenter van Samsung brengen.
- Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer dit niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.

Houd rekening met het volgende wanneer u het apparaat reinigt

- Veeg het apparaat met een doek of een gum schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Als u dit wel doet, kan de behuizing van het apparaat verkleuren of roesten of kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Er kan een storing in het apparaat optreden.

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Let goed op bij het gebruik van kabels

- Wanneer u een kabel aansluit op het apparaat, moet u de kabel aan de juiste kant van het apparaat aansluiten.
- Als u met kracht of op onjuiste manier een kabel aansluit, kan dit schade aan de multifunctionele aansluiting of andere onderdelen van het apparaat tot gevolg hebben.

Bescherm uw persoonlijke gegevens en voorkom uitlekken of misbruik van gevoelige informatie

- Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.
- Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
- Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt. Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens.
- Controleer uw accounts regelmatig op niet-goedgekeurd of verdacht gedrag. Als u enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens constateert, neemt u contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
- In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
- Vermijd het gebruik van applicaties van onbekende bronnen.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid geen materiaal met copyright zonder de toestemming van de inhoudseigenaars. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Malware en virussen

Volg deze gebruikstips om uw apparaat te beschermen tegen malware en virussen. Als u deze tips niet volgt, kan dit leiden tot schade of gegevensverlies, wat mogelijk niet wordt gedekt door de garantie

- Download geen onbekende applicaties.
- Bezoek geen websites die u niet vertrouwt.
- Verwijder verdachte berichten of e-mails van onbekende afzenders.
- Stel een wachtwoord in en wijzig dit regelmatig.
- Schakel draadloze functies, zoals Bluetooth, uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Als het apparaat zich ongewoon gedraagt, voert u een antivirusprogramma uit om te controleren op infecties.
- Voer een antivirusprogramma op uw apparaat uit voordat u nieuwe gedownloade applicaties en bestanden opent.
- Installeer antivirusprogramma's op uw computer en voer deze regelmatig uit om te controleren op infecties.
- Bewerk de registerinstellingen niet en pas het besturingssysteem van het apparaat niet aan.
- Werk het besturingssysteem en het antivirusprogramma van het apparaat regelmatig bij.

Bescherm uw gegevens

Schade aan gegevens voorkomen die zijn opgeslagen op het apparaat

- Schokken tegen het apparaat kunnen storingen of beschadigingen van de gegevens veroorzaken. Probeer te voorkomen dat het apparaat wordt blootgesteld aan schokken.
- Schakel het apparaat uit voordat u het vervoert.
- Virussen kunnen gegevens beschadigen. Zorg ervoor dat uw antivirusprogramma's altijd zijn bijgewerkt.
- Schakel het apparaat niet uit wanneer applicaties actief zijn. Hierdoor kunnen gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat beschadigd raken.
- Maak altijd een back-up van uw gegevens op een ander apparaat om deze veilig op te slaan. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.

RF-blootstelling

Algemene verklaring over RF-energie

Uw apparaat bevat een zender en ontvanger. Als het is ingeschakeld, zendt het RF-energie uit. Wanneer u communiceert met uw apparaat, bepaalt het systeem dat uw verbinding beheert het stroomniveau waarmee het apparaat uitzendt.

(!) Gebruik waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen

Belangrijke veiligheidsinformatie over blootstelling aan radiofrequente straling. Volgens de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequente straling moet de antenne van het apparaat tijdens het gebruik minimaal 20,0 cm van het lichaam worden gehouden. Als u deze afstand niet in acht neemt, wordt u mogelijk aan meer radiofrequente straling blootgesteld dan volgens de richtlijnen is toegestaan.

Blootstelling aan RF-velden (radiofrequentie) beperken

Voor mensen die zo min mogelijk aan RF-velden willen blootstaan, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) advies. Meer informatie over dit onderwerp is beschikbaar op de startpagina van de Wereldgezondheidsorganisatie op *http://www.who.int/peh-emf*.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Deze markering op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijke inhoud en diensten worden alleen geleverd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

* Bepaalde inhoud kan afwijken voor uw apparaat afhankelijk van de regio, serviceprovider of softwareversie, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
* Drukfouten voorbehouden.

www.samsung.com Dutch. 10/2013. Rev.1.0